SAMSUNG

GT-S8530

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Bu ürün, ilgili ulusal SAR sınırları olan 2,0 W/kg değerini karşılar. Belirli SAR değeri, ilgili bölümden bulunabilir.

www.sar-tick.com

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformunu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar yada taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan önceden bildirmeksizin farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.

- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Bada işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer içerikler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçin (**Ayarlar**, ardından **Wi-Fi**'yi temsil eder)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [ ] (Açma/Kapama/Yeniden başlatma/Bitir tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- SRS CS Headphone ve SRS WOW HD SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan firmalarına ait tescil edilmiş ticari markalardır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından yaratılan dijital bir videodur. Resmi bir DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

Contents

Montaj 11

Paketi açma 11
SIM veya USIM kartını ve pili takma 12
Pili şarj etme 13
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 16

Başlarken 19

Cihazınızı açma ve kapatma 19
Cihazınızı tanıyın 20
Dokunmatik ekranı kullanma 26
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme ya da kilidini açma 27
Menülere erişim 28
Uygulamaları başlatma ve yönetme 30
Widget'ların kullanımı 31
Cihazınızı özelleştirme 32
Metin girme 36

İletişim 41

Arama 41
Kayıtlar 47
Mesajlar 47
E-posta 52
ChatON 55
IM 56
Social Hub 56

Eğlence 57
Kamera 57
Videolar 66
Galeri 68
Müzik 69
FM radyo 72
Java 75

Kişisel bilgiler 77
Rehber 77
Takvim 80
Görevler 82
Not 83
Ses kaydedici 83

Web 86
İnternet 86
Navigasyon 89
Samsung Apps 90
Senkronizasyon 91
YouTube 92
Google 92

Bağlanabilirlik 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 97
Mobil ağ paylaşımı 99
GPS 100
TV bağlantıları (TV çıkış modu) 102

PC bağlantıları 103
VPN bağlantıları 105

Araçlar 107
Hesap makinesi 107
Caster 107
Saat 108
Dosyalarım 110
Ses komutları 113

Ayarlar 114
Ayarlar menüsüne erişme 114
Uçuş modu 114
Wi-Fi 114
Şebeke 114
Bluetooth 115
Konum 115
Bağlantılar 115
Ses 116
Ekran 116
Genel 117
Hesaplar 122
Bildirim 122
Arama 123
Mesajlar 123
E-posta 125
Rehber 126
Takvim 127
Not 127

İnternet 127
Müzik çalar 128
Galeri 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Topluluklar ile yükleme 129
Akıllı Arama 129

Sorun giderme 130

Güvenlik önlemleri 136

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Pil
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenlerin dışındaki aksesuarlar cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Eğer cihaz açıksa, Açma/kapama tuşuna uzun basın ve kapatmak için **Evet** seçeneğini seçin.
2. Arka kapağı çıkarın.

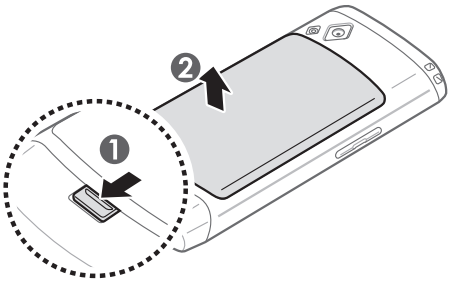

3. SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

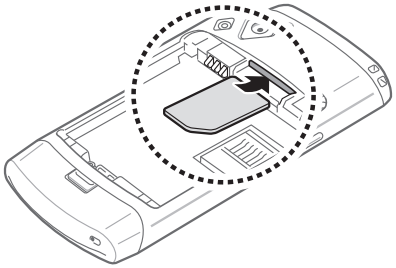

SIM veya USIM kartı takmazsanız, cihazın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

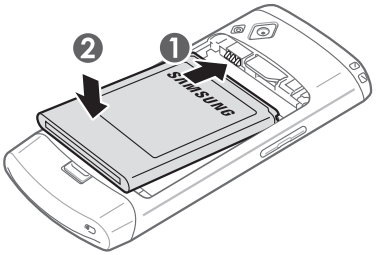

5 Arka kapağı yerine takın.

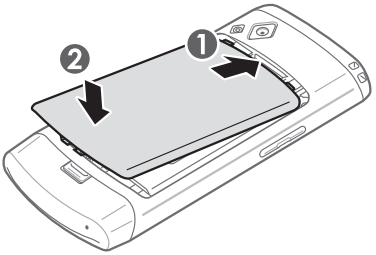

Pili şarj etme

Telefonu ilk kullanımdan önce şarj etmeniz gerekir.

Cihazınızla birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya USB kablosuyla şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, seyahat adaptörü bağlı iken dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce biten bir pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

1. Çok işlevli girişin kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

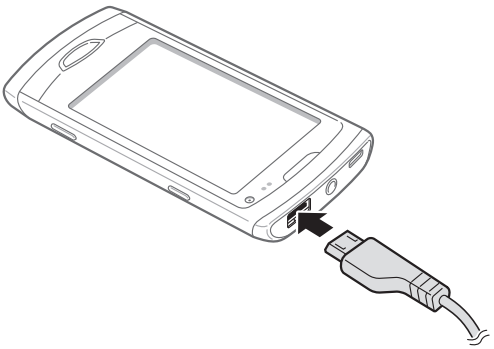

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj edildiğinde, seyahat adaptörünün fişini ilk olarak cihazdan daha sonra prizden çekin.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gerekir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

› USB kablo ile şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1. Çok işlevli girişin kapağını açın.
2. Çok işlevli girişe USB kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.
3. USB kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

4. Pil tamamen şarj edildiğinde, USB kablosunun fişini ilk olarak cihazdan daha sonra PC'den çekin.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak kapasite değeri değişebilir).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Bir hafıza kartı takın.

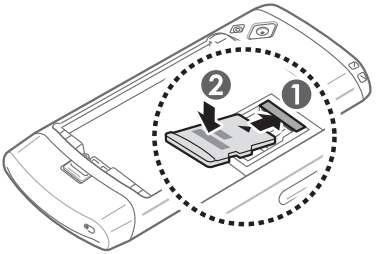

3 Hafıza kartını yerine kilitleyin.

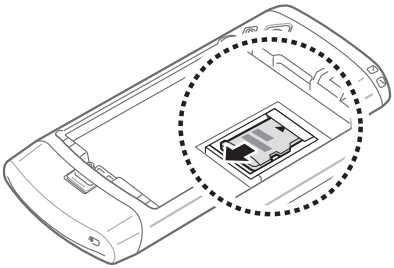

4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

1 Cihazın şu anda hafıza kartını kullandığından emin olun.

2 Arka kapağı ve pili çıkarın.

3 Hafıza kartını çıkarın.

4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Bellek** → **Bellek kartını biçimlendir** → **Evet** seçeneğini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için, Açma/kapama tuşuna uzun basın. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için, Açma/kapama tuşuna uzun basın ve **Evet** seçeneğini seçin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini seçin ve kaydırıcıyı **Uçuş modu** yanına getirin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

Çok işlevli giriş
Hoparlör
Arka kamera merceği
Kulaklık/TV-çıkışı kablosu girişi
Flaş
Kilitleme tuşu
Arka kapak
Kamera tuşu
Arka kapak kilidi
Dahili anten

› Tuşlar

Tuş	İşlev
Arama	Arama yapma ya da cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda arama ve mesajlarınızın kayıtlarını görmenizi sağlar.
Anasayfa	Bekleme modunda, widget paneli ile bekleme ekranı arasında geçiş yapmanızı sağlar; Bekleme ekranına dönmenizi sağlar; Uzun basıldığında görev yöneticisini başlatarak tüm etkin uygulamaları görüntülemenizi sağlar; İki kez basıldığında sesli komut uygulamasının başlatılmasını sağlar.
Açma/ kapama/ Yeniden başlatma[1]/ Bitir	Uzun basıldığında cihazın açmanızı ya da kapatmanızı sağlar; SAMSUNG logosu görününceye kadar 8-10 saniye basılı tutulduğunda cihazı yeniden başlatmanızı sağlar; Bir aramayı sonlandırmanızı sağlar; Bir uygulamayı kullanırken, bekleme ekranına veya ana menüye dönmenizi sağlar.
Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Kilit	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Uzun basıldığında dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar.
Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf ya da video çekmenizi sağlar.

1. Cihazınızda tehlikeli hatalar varsa, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar elde etmek için cihazınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

› Bekleme ekranı

Cihaz bekleme modundayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel vardır ve bekleme ekranına yeni paneller ekleyebilirsiniz. ► sf. 32

Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Ağ arama
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Mevcut Wi-Fi AP'leri açın

Simge	Tanım
	Wi-Fi AP bağlı
	Cevapsız arama
	Bir web tarayıcısı ile senkronize edildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti ya da kulaklık seti bağlı
	Sanal Özel Ağ (VPN) bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Görüntülü arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize ediyor
	Wi-Fi birleştirme etkin
	Hafıza kartı takılı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	Sessiz & titreşim modu etkinleştirildi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	FM radyo arka planda açıldı
10:00	Güncel saat
	Pil gücü seviyesi

› Bildirimler paneli

Bekleme modunda veya bir uygulama kullanırken, ekranın en üstündeki bildirimler panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin.

Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirmek veya kapatmak için simgeleri seçin. Aynı zamanda cihazın sesini açabilir ve kapatabilir ve yeni mesajları ve uyarıları kontrol edebilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Hafifçe vurma: Bir uygulamayı etkinleştirmek için ekrana hafif ama hızlı vurun.
- Alan yakınlaştırma: İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırırken uzaklaştırmak için birleştirin.

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Kilitle tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Aydınlatma süresi** seçeneğini seçin.
- Bazı listelerin sağ tarafında bir dizin vardır. Bu harf ile başlayan öğelere atlamak için bir harfe dokunun. Parmağınızı dizin boyunca sürükleyerek listede hızlıca kaydırın.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme ya da kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için, Kilitle tuşuna basın. Kilidi açmak için, Kilitle tuşuna basılı tutun. Kilitle tuşuna da basabilir ve pencereye parmağınız ile hafifçe dokunun.

Diğer kişilerin cihazınızda kaydedilen kişisel verilerinizi veya bilgilerinizi kullanmasına veya erişmesine engel olmak için cihaz kilitleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. ► sf. 34

Menülere erişim

Cihazınızın menülerine erişmek için,

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini seçin.
2. Bekleme ekranına kısayolları eklemek için yardım ekranı belirdiğinde, **Tamam** seçeneğini seçin.
   Ekranı tekrar görmek istemezseniz, **Bir daha gösterme** yanında bulunan onay kutusunu seçin.
3. Sola veya sağa kaydırarak bir ekrana gidin.
   Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.
4. Bir menü veya uygulama seçin.
5. Önceki ekrana dönmek için seçeneğini seçin (varsa), Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
   İlk bekleme ekranına döndüğünüzde, bekleme ekranı panellerini düzenlemek için olan yardım ekranı görünecektir. Ekranı tekrar görmek istemezseniz, **Bir daha gösterme** yanında bulunan onay kutusunu seçin.

- Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazı döndürdüğünüzde yönünü korumak için arayüzü ayarlamak amacıyla, bildirimler panelini açın ve **Otomatk döndürme** seçeneğini seçin.
- Cihazı kullanırken, Anasayfa tuşuna ve Kilitle öğesine aynı anda basarak ekranın görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **Resimler** → **Ekran yakalama**'ya kaydedilecektir.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulamaların sırasını değiştirerek veya ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Bekleme ekranına bir kısayol eklemek için,

1. Menü modunda, bir ekrana uzun dokunun.
2. Bir uygulama simgesini ekranın altındaki bekleme ekranına sürükleyin.

Uygulamaların sırasını değiştirmek için,

1. Menü modunda, bir uygulamaya uzun dokunun.
2. Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
   Bir uygulama simgesini başka bir ekrana taşıyabilirsiniz.

Klasör eklemek için,

1. Menü modunda, bir ekrana uzun dokunun.
2. Ekranın sol üst kısmındaki seçeneğini seçin.
3. Uygulama simgesini klasöre sürükleyin.
   Daha fazla uygulama eklemek için bu adımı tekrarlayın.
4. Yeni klasör seçin.
5. Ad alanını seçin, klasör için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Bir klasörü silmeden önce, klasördeki uygulamaları ekrana taşımanız gereklidir. Ardından, seçeneğini seçin.

Ekranların sırasını değiştirmek için,

1. Menü modunda, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve birbirlerine yaklaştırın.
2. Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

› Yeni ekranlar ekleyin

1. Menü modunda, bir ekrana uzun dokunun.
2. Bir uygulama simgesine uzun dokunun.
3. Uygulama simgesini boş bir ekrana sürükleyin.
   Yeni ekran eklenir.

Uygulamaları başlatma ve yönetme

› Birden çok uygulama başlatma

Cihazınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Birden çok uygulama başlatmak için uygulamayı kullanırken Anasayfa tuşuna basarak Bekleme moduna dönün ve ardından başlatacağınız bir uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Görev yöneticisi ile birden fazla uygulamayı yönetebilirsiniz. Görev yöneticisini başlatmak için,

1. Anasayfa tuşuna uzun basın. Aktif uygulamaların simgeleri görünür.

2 Aktif uygulamaları şu şekilde kontrol edin:
- Uygulamalar arasında geçiş yapmak için, aktif uygulamaların simgelerinden birini seçin.
- Bir uygulamayı kapatmak için, ⊗ seçeneğini seçin.
- Tüm aktif programları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** → **Evet**'i seçin.

Widget'ların kullanımı

Widget'lar güvenilir işlevsellik ve bilgi sunan küçük uygulamalardır.

- Widget'larınızdan bazıları web sunucularına bağlanır. Web tabanlı widget kullanmanız ek masraflar getirebilir.
- Kullanılabilir widget'lar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Widget panelini açma

Widget araç çubuğunu açmak ve widget'lara erişmek için,

1 Bekleme modunda, Anasayfa tuşuna basarak widget panelini açın.

2 Widget panelini özelleştirmek için yardım ekranı belirdiğinde, **Tamam** seçeneğini seçin.

Ekranı tekrar görmek istemezseniz, **Bir daha gösterme** yanında bulunan onay kutusunu seçin.

3 Kullanmak istediğiniz widget'i bulmak için widget panelinde yukarı veya aşağı kaydırın.

4 Başlatacağınız widget'ı seçin.

› Widget panelini düzenleyin

Sırasını değiştirerek widget'ları düzenleyebilir ve bunları engelleyebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, Anasayfa tuşuna basarak widget panelini açın ve ekrana uzun dokunun.

2 Bir widget'ı etkinleştirmek veya engellemek için, widget'ın yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Widget'ların sıralamasını değiştirmek için bir widget'a uzun dokunun ve istediğiniz yere sürükleyin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Bekleme ekranına yeni paneller ekleme

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranına yeni paneller ekleyebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketi yapın.

2 Bekleme ekranına yeni paneller eklemek için ⊕ seçeneğini seçin.

Bekleme ekranındaki bir paneli çıkarmak için ⊖ seçeneğini seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Tarih ve saat** seçeneğini seçin.

2 Otomatik zaman güncellemelerini engellemek için **Otomatik güncelleştirme** yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

3 **Saat dilimi** → zaman diliminizi seçin.

4 Güncel saati ve tarihi girin ve saat ve tarih biçimini ayarlayın.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna basın.

› Zil sesini değiştirme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses** → **Zil sesi** seçeneğini seçin.

2 Listeden bir zil sesi seçin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından **#** tuşuna kaldırmadan dokunun.
- Ekranın en üstündeki bildirimler panelini açın ve **Ses ve titreşim** seçeneğini seçin.
- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses** seçeneğini seçin ve kaydırıcıyı **Ses** yanına kaydırın.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.

2 Bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.

3 **Ayarla**'yı seçin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran**'ı seçin.

2 Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Cihazınızı kilitleme

Cihaz parolanızı etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini seçin.

2 Kaydırıcıyı **Telefon kilidi**'nin yanına getirin.

3 Yeni bir 4- ila 8-haneli parola girin ve **Tamam**'ı seçin.

4 Yeni parolayı tekrar girin ve **Tamam**'ı seçin.

Parola gereken bir menüye ilk kez erişim sağladığınızda, bir parola oluşturmanız ve onaylamanız için uyarı verilecektir.

Cihaz kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda parola kodunu girmeniz gerekir veya dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanız gerekir.

- Parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini seçin.
2. Kaydırıcıyı **PIN kilidi**'nin yanına getirin.
3. SIM veya USIM kartınızın PIN'ini girin ve **Tamam**'ı seçin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

- Eğer üç kere üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil özelliklerimi bul'u etkinleştirin

Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobil cihazımı bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Cihazı uzaktan web üzerinden izlemek ve kumanda etmek için bir Samsung hesabınızın bulunması gereklidir.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini seçin.
2. **Mobil cihazımı bul** seçeneğini seçin.
3. Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini seçin.

   Samsung hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur** seçeneğini seçin.

4 Kaydırıcıyı **SIM değiştirme uyarısı**'nın yanına getirin.

5 **SMS alıcısı** seçeneğini belirleyerek alıcı listesini açın.

6 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile) ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

7 Daha çok alıcı eklemek için yukarıdaki 5-6. adımlarını tekrarlayın.

8 İşleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

9 **Gönderen** seçeneğini seçin ve gönderenin adını girin.

10 **Tamamlandı**'yi seçin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

› Metin giriş yöntemini değiştirin

Metin giriş alanına dokunduğunuzda, QWERTY klavyenin bulunduğu giriş paneli varsayılan olarak görünür.

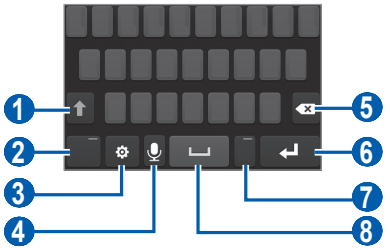

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ve ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar. İfade panelini açmanızı sağlar (parmağınızı kaldırmadan uzun dokunun).
3	Klavye ayarlarına giriş yapmanızı sağlar. Eğer iki veya daha fazla giriş dili ayarlarsanız, bu simge TR olarak değişecektir. TR seçeneğini seçin giriş dilini değiştirin. Klavye ayarlarına giriş yapmak için TR düğmesine uzun dokunun.
4	Sesle metin girmenizi sağlar. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Nokta eklemenizi sağlar. Sembol panelini açmanızı sağlar (uzun basın).
8	Boşluk girmenizi sağlar.

Metin girme yöntemini değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin ve **Klavye türü** → bir metin giriş yöntemi seçin.

Seçenek	İşlev
Qwerty klavye	QWERTY klavyeden karakterleri seçmenizi sağlar.
3 X 4 tuş takımı	Standart 3x4 tuş takımından karakterleri seçmenizi sağlar.
El yazısı	Giriş kutusuna yazmanızı sağlar.
El yazısı tam ekran	Ekranda istediğiniz yere yazmanızı sağlar.

› Giriş yöntemlerini kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini değiştirin.
2. Metin giriş modunu değiştirin.
3. Uygun sanal tuşları seçin veya ekrana yazarak metninizi girin.

Metin girerken, cihazı döndürerek QWERTY klavyesini daha geniş ekranda görüntüleyin. Metninizi girmek için gerektiğinde sanal tuşları seçin.

İngilizce metin girerken, ⚙ seçeneğini seçin ve **Öngörücü yazı** yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Bir sözcüğün ilk iki harfini girin ve ardından alternatif sözcük listesi görünür. ‹ veya › seçeneğini seçin ve listedeki alternatif sözcük açılır.

Metni 3x4 klavyeden girerken, aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter görününceye kadar uygun sanal tuşu seçin.
T9 (Metin tahmin etme)	1. ABC modunda, **T9** seçeneğini seçin (Yeşil nokta görünür). 2. Tüm bir sözcüğü girmek için uygun sanal tuşları seçin. 3. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğini seçin. Doğru sözcük görüntülenmezse, ‹ veya › seçeneğini seçin, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin. **T9 sözlüğüne sözcük ekleme** Bir sözcüğü alternatif sözcük listesinde bulamazsanız, sözcüğü T9 sözlüğüne ekleyebilirsiniz. Alternatif sözlük listesinin sağ tarafında **Kelime ekle** seçeneğini seçin.

Mod	İşlev
Numara	1. **123** seçeneğini seçin Numara moduna geçiş yapın. 2. Bir sayı veya sembol girmek için uygun sanal tuşu seçin. ABC veya T9 modunda sanal bir tuşa dokunup bırakmadan sayıları girebilirsiniz.
Sembol	1. **?#+** seçeneğini seçin Sembol moduna geçiş yapın. 2. Semboller sayfasını değiştirmek için ◄ veya ► tuşunu seçin. 3. Bir sembol girmek için uygun sanal tuşu seçin.

Tahmini metin modunu etkinleştirdiğinizde, Sürekli giriş modunu etkinleştirebilirsiniz.

1. ⚙ seçeneğini seçin ve bir kaydırıcıyı **Sürekli giriş** yanına kaydırın.
2. Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
3. Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

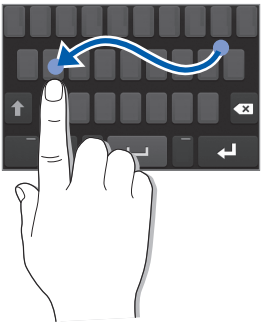

4 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

5 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğini seçin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

6 Metninizi tamamlayana dek 2-5. adımları tekrarlayın.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1 görününceye kadar metin giriş alanına uzun dokunun.

2 Seçenek listesinden **Seç** seçeneğini seçin.

3 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin.

4 Metni panoya kopyalayıp yapıştırmak veya kesip yapıştırmak için **Kopyala** veya **Kes** seçeneğini seçin.

5 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.

6 Metni panodan metin girme alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini seçin.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

- Yakınlık sensörünü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve dokunmatik ekranı kilitleyerek cihazı yüzünüze yakın tuttuğunuzda istemeden yapılan girişleri önler. ► sf. 123
- Vücudunuzdan veya elbisenizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1. Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini seçin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Bir numarayı aramak için seçeneğini seçin veya [ ] tuşuna basın.
   Görüntülü arama yapmak için seçeneğini seçin.
3. Bir aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 78
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, [ ] tuşuna basın.
- Sesli aramak için sesli komut özelliğini kullanın. ► sf. 113

Aramayı cevaplama

1 Birisi aradığında [ ] tuşuna basın veya tuşunu sağa getirin.

Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Görüntülü arama yapmak için [ ] tuşuna basın. Ön kamera merceği görüntünüzü göstermek üzere etkinleştirilir.

Canlı görüntünüzü veya önceden ayarlanan görüntünüzü gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın. Ayarı değiştirmek için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Gelen aramada kendine ait video** seçeneğini seçin.

3 Bir aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında [ ] tuşuna basın veya tuşunu sola getirin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

- Gelen aramaları otomatik olarak geri çevirmek için numaraların listesini oluşturabilirsiniz. ► sf. 45
- Gelen aramaları geri çevirdiğinizde bir mesaj gönderebilirsiniz. Mesajları ayarlamak için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini seçin.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Menü modunda, **Tuşlar**'ı seçin ve **0** öğesine basılı tutarak + karakterini girin.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın veya seçeneğini seçin.

› Bir kulaklık kullanma

Ürünle birlikte kulaklığı cihaza bağlayarak eller serbest olarak aramaları cevaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için seçeneğini seçin. Beklemedeki aramaya devam etmek için seçeneğini seçin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini seçin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.
- Kulaklığı kullanarak karşı taraf ile konuşmak veya karşı tarafı dinlemek için, ilk olarak kulaklığı cihaza takın ve **Ses kaynağı** seçeneğini seçin.
- İkinci bir arama yapmak için, "Çağrı ekle" butonuna basınız ve yeni bir numara çeviriniz.

- İkinci bir aramayı cevaplamak için, **Kabul et+ Beklet Etkin arama** veya **Kabul et+ Bitir Etkin arama** seçeneğini seçin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Bekletilen aramayı bitirmek için, **Değiştir** → **Kapat**'i seçin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Katıl** seçeneğini seçin. Daha fazla taraf eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için seçeneğini seçin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, seçeneğini seçin.
- Diğer tarafın görüntüsünü yakalamak için, → **Yakala** seçeneğini seçin.
- Bir görüntülü arama kaydetmek için, → **Video kaydet** seçeneğini seçin.
- Kulaklığı kullanarak karşı taraf ile konuşmak veya karşı tarafı dinlemek için, ilk olarak kulaklığı cihaza takın ve → **Bluetooth** seçeneğini seçin.
- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, seçeneğini seçin.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cevapsız aramanız olduğunda, cihazınızda cevapsız arama simgesi ( ) görüntülenecektir.

Bildirimler panelini açın ve cevapsız aramayı seçin. Arama kaydından aramayı seçin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu, çağrı yönlendirme veya bekletme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Otomatik reddet**'i seçin.
2. **Ekle**'yi seçin.
3. **Kriter** → bir seçenek belirleyin.
4. Numara girme alanını seçin ve reddedilecek numarayı girin, ardından **Kaydet**'i seçin.
5. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 2-4. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız SIM veya USIM kartında kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini seçin.
2. Kaydırıcıyı **Sabit arama modu**'nun yanına getirin.
3. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz yönlendirme türünü etkinleştirmek için yanındaki kaydırıcıyı kullanın.
3. Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Arama bekletme** seçeneğini seçin.
2. Kaydırıcıyı **Arama bekletme**'nin yanına getirin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Kayıtlar

Aradığınız, aldığınız veya cevapsız aramaların kayıtlarını görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Kayıtlar** seçeneğini seçin.

2 **Hepsi** veya **Cevapsız** seçeneğini seçin.

Arama kayıtlarından, bir arama yapabilir veya bir kişiye doğrudan bir mesaj gönderebilirsiniz. Kişiyi sağa veya sola getirin ve bir seçenek belirleyin.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlar

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1 Menü modunda, **Mesajlar** → seçeneğini seçin.

2 Mesajınıza alıcıları ekleyin.
- Telefon numaralarını ve eposta adreslerini manuel girin ve bir noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden telefon numaralarını seçin.

3 Metin giriş alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

4 Mesajı göndermek için **Gndr** seçeneğini seçin.

› Bir MMS profilini ayarlama

Multimedya mesajlarını göndermek ve almak için, MMS sunucusuna bağlanmak için bir bağlantı profilini etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız tarafından ayarlanan profillere ek olarak, kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini seçin.

2 **Yeni** seçeneğini seçin.

3 Bağlantı profili için parametreleri özelleştirin.

Seçenek	İşlev
İsim belirle	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Erişim ismi	Erişim noktası adı girmenizi sağlar.
Kimlik denetimi türü	Kimlik doğrulama türü seçmenizi sağlar.
Kullanıcı kimliği	Kullanıcı adınızı girmenizi sağlar.
Şifre	Parolanızı girmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Protokol	Bir şebeke protokolü seçmenizi sağlar.
Ana sayfa URL'si	MMS sunucu adresi girmenizi sağlar.
Proxy adresi	Proxy sunucusunun adresini girmenizi sağlar.
Gecikme süresi (sn.)	Ağdan gelen yanıtları beklemek için cihazın ne kadar bekleyeceğini girmenizi sağlar.
Gelişmiş ayarlar	IP ve DNS adreslerini ve trafik sınıfını özelleştirmenizi sağlar.

4 İşleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

5 Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Uygulama profilleri** → **Multimedya mesajları** seçeneğini seçin.

6 Bir bağlantı profili seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1 Menü modunda, **Mesajlar** → seçeneğini seçin.

2 Mesajınıza alıcıları ekleyin.

- Telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manuel olarak girin. Bir noktalı virgül veya virgül ekleyerek çoklu numaraları veya adresleri ayırın.
- Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Metin giriş alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

4 seçin ve bir dosya iliştirin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video yakalayabilirsiniz.

5 Mesajı göndermek için **Gndr** seçeneğini seçin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini seçin.
   Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
2. Kişi seçin.
3. Detayları görüntülemek için bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

1. Menü modunda, **Tuşlar**'ı seçin ve ardından **1** tuşuna basılı tutun.
2. Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

› Mesajları yönetmek için bir klasör oluşturun

Mesajlarınızı tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre yönetmek için klasörleri oluşturmayı öğrenin.

1. Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini seçin.
2. **Gelişmiş** → **Klasör ekle** seçeneğini seçin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Önemli mesajlarınızı daha kolay yönetmek ya da istemeden silmeye karşı korumak için artık gelen veya giden kutunuzdan özel bir klasöre taşıyabilirsiniz.

› Bir SOS mesajı göndermek için

Acil bir durum olması halinde, belirli alıcılara bir SOS mesajı göndererek yardım isteyebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** seçeneğini seçin.
2. SOS mesajlaşma özelliğini etkinleştirmek için kaydırıcıyı **Etkinleştirme** yanına kaydırın.
3. **Alıcılar**'ı seçerek alıcı listesini açın.
4. **Alıcı ekle** seçeneğini ve mesajınız için bir alıcı belirleyin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
   - Telefon numaralarını manuel girin.
   - Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden telefon numaralarını seçin.
5. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kaydet** → **Evet** seçeneğini seçin.
6. **Tekrar** seçeneğini seçin ve SOS mesajının tekrar edeceği sayıyı seçin.

Bir SOS mesajı göndermek için, dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlenir. Ses seviyesi tuşuna 4 kez basın.

Bir SOS mesajı gönderdiğinizde, Kilitleme tuşuna basılı tutarak dokunmatik ekranı açıncaya kadar tüm cihaz işlevleri askıya alınacaktır.

E-posta

E-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı ve profili oluşturma

Servis sağlayıcınız tarafından önceden tanımlanan bir e-posta hesabına ek olarak, kişisel e-posta hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-posta hizmetlerini kullanmak için kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı oluşturma

1 Menü modunda, **E-posta** → **Diğerleri** seçeneğini seçin. Belirli bir e-posta hizmeti için bir hesap oluşturmak amacıyla, hizmet adını seçin.

2 Ekrandakileri izleyerek hesap için ayarları özelleştirin:

Seçenek	İşlev
Hesap adı	Hesap için bir ad girmenizi sağlar. Bu seçenek sadece yeni bir e-posta hesabı oluşturduğunuzda kullanılabilir.
E-posta adresi	E-posta adresinizi girmenizi sağlar.
Kullanıcı adı	Hesap için bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
Şifre	Hesap için parolanızı girmenizi sağlar.
SMTP sunucusu	SMTP sunucusunun adresini girmenizi sağlar (giden sunucu).
SMTP port	SMTP sunucusunun bağlantı noktasını girmenizi sağlar.
Güvenli bağlantı	SMTP sunucusu için bir güvenlik protokolü seçmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Gelen sunucu türü	Gelen sunucu türünü seçmenizi sağlar (POP3 veya IMAP4).
POP3 sunucusu/ IMAP4 sunucusu	Gelen sunucunun adresini girmenizi sağlar.
POP3 port/ IMAP4 port	Gelen sunucunun bağlantı noktasını girmenizi sağlar.
Güvenli bağlantı	Gelen sunucu için bir güvenlik protokolü seçmenizi sağlar.

E-posta profili seçme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini seçin.
2. **Yeni** seçeneğini seçin.
3. Ağ ayarlarını özelleştirin. ► "Bir MMS profili oluşturma" (sf. 48)
4. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Uygulama profilleri** → **E-posta** seçeneğini seçin.
5. Bir bağlantı profili seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Menü modunda, **E-posta** → **Yaz** seçeneğini seçin.
   Diğer hesapları görüntülemek için **Hesaplar** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Mesajınıza alıcıları ekleyin.
   - E-posta adreslerini elle girin ve bunları noktalı virgül ya da virgül girerek ayırın.
   - Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden e-posta adreslerini seçin.

3 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.

4 seçin ve bir dosya iliştirin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilirsiniz.

5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

› E-posta mesajını görüntüleme

1 Menü modunda, **E-posta** seçeneğini seçin.
Gelen kutusu ekranı belirir.

2 E-posta mesajını seçin.

› E-postaları Exchange sunucusu ile senkronize etme

Senkronizasyon ayarlarını yapılandırdıktan sonra, epostaları Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. Exchange sunucusunu senkronize etmek için,

1 Menü modunda, **E-posta** → **Hesaplar** → **Ayarlar** → **E-posta hesapları** → **Hesap ekle** → **Exchange ActiveSync** seçeneğini seçin.

2 Ekrandakileri izleyerek Exchange sunucusu için ayarları özelleştirin:

Seçenek	İşlev
E-posta adresi	Exchange sunucusu için e-posta adresinizi girmenizi sağlar.
Kullanıcı adı	Exchange sunucusu için bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
Şifre	Exchange sunucusu için parolanızı girmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Etki alanı	E-posta adresinizin etki alanını girmenizi sağlar.
Sunucu Url'si	Exchange sunucusunun URL'sini girmenizi sağlar.
SSL kullan	Güvenliği artırmak için SSL (Güvenli Soket Tabakası) protokolünü kullanmak için ayarlamanızı sağlar.

3 **Oturum aç** seçeneğini seçin.

4 Sunucu ayarlarını özelleştirdikten sonra, eşzamanlayacağınız veri türlerinin yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

E-postaları ve takvim etkinliklerini senkronize etmek için, senk aralığını ayarlayabilirsiniz.

Epostaları eşzamanlamak için,

1 Menü modunda, **E-posta** → Exchange sunucu hesabı'nı seçin.

2 seçin.

ChatON

ChatON'u kullanarak arkadaşlarınız ve aileniz ile nasıl sohbet edeceğinizi öğrenin. Bu, cihaz türünden veya işletim sisteminden bağımsız olarak cep telefonu numaralarına göre çalışan bir küresel iletişim hizmetidir. Arkadaşlarınız ile sohbet ederken, fotoğraf, video ve telefon numarası gibi çeşitli multimedya dosyalarını ve verilerini gönderebilirsiniz.

1 Menü modunda, **ChatON** seçeneğini seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul** seçeneğini seçin.

3 Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

4 Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

IM

Herhangi bir genel anlık ileti yazılımı ile arkadaşlarınız veya aileniz ile nasıl sohbet edeceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **IM** seçeneğini seçin.
2. Bir anlık ileti programı seçin.
3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.
4. Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

Social Hub

SNS (Sosyal Ağ Hizmeti), eposta ve mesajlar için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceğinizi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Social Hub** seçeneğini seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, bir hesap ekleyin veya daha sonraki kuruluma geçin.
3. Ekranın üst kısmından bir kategori seçin.
4. Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz. Fotoğraflar jpg biçiminde kaydedilir ve videolar mp4 biçiminde kaydedilir.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, Kamera tuşuna basarak kamerayı açın.
2. Merceği objeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

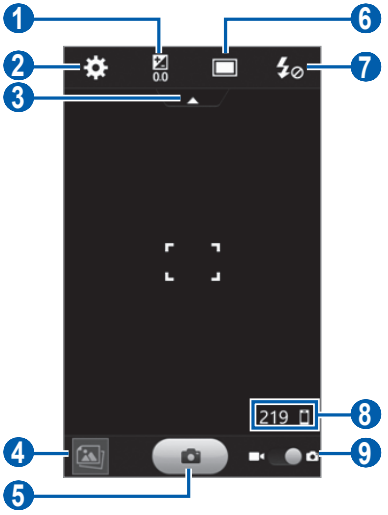

Numara	İşlev
1	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
2	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Vizörde simgeleri göstermenizi ve ya gizlemenizi sağlar.
4	Son çektiğiniz veya kaydettiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntülemenizi sağlar.
5	Fotoğraf çekmenizi sağlar.
6	Çekim modunu ve sahne modunu değiştirmenizi sağlar.
7	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlamanızı sağlar.
8	Kamera durumunu kontrol etmenizi sağlar. • 219 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu
9	Video kameraya geçmenizi sağlar.

3 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.

Yüksek çözünürlükte çekim yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun.
Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve objeye odaklandığında yeşile döner.

5 Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, çekilen fotoğrafları görüntülemek için görüntü görüntüleyiciyi seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı silmek için, **Sil** → **Evet** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini seçin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, ▶ seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Diğer cihazlardaki bir fotoğrafı görüntülemek için, seçeneğini seçin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin. Kişilerin arkalarında ışık kaynağı varken fotoğraf çekerken, ışığa karşı modunu seçin, bu işlem aydınlık ve karanlık alanlar arasındaki kontrastı düşürür.

1. Bekleme modunda, Kamera tuşuna basarak kamerayı açın.
2. → bir sahneyi **Nostalji** kısmından seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini seçin.

› Güzellik fotosu çekme

Güzellik modunu kullanarak yüzdeki kusurları gizleyebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, Kamera tuşuna basarak kamerayı açın.
2. → **Güzellik** seçeneğini seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini seçin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Bekleme modunda, Kamera tuşuna basarak kamerayı açın.
2. → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Kamera merceğini objeye yöneltin ve seçeneğini seçin veya Kamera tuşuna basın.

   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Bekleme modunda, Kamera tuşuna basarak kamerayı açın.
2. → **Panoramik** seçeneğini seçin.
3. Bir mod seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini seçin.

6 Cihazı yavaşça istediğiniz bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.

7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

8 Panoramik fotoyu kaydetmek için seçeneğini seçin.

› Eskitme fotoğrafı çekme

Renk filtreleri uygulayarak eskitme görüntüsü ve hissi veren fotoğraflar çekebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, Kamera tuşuna basarak kamerayı açın.

2 → **Nostalji** seçeneğini seçin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini seçin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, seçeneğini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Odaklama modu	Konuya veya insan yüzlerine otomatik olarak odaklanmaya ayarlamak için yakın fotoğraflar çekin veya kamerayı ayarlamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlamanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Uygun bir ışıklandırma durumu seçmek için Dış mekan görünürlüğünü etkinleştirmenizi sağlar.
Sarsıntı önleme	Cihazın titreşim veya hareketinin neden olduğu bulanıklığı azaltmanızı sağlar.
Göz kırpması algılama	Kamerayı, insanlar gözlerini kapattığında sizi uyarmak üzere ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. • GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. Ya da, GPS alımını iyileştirmek için GPS bağlantı ayarlarını özelleştirin. ► sf. 101 • Bunları webe yüklediğinizde konumunuz fotolarınızda görünebilir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını engelleyin.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Bekleme modunda, Kamera tuşuna basarak kamerayı açın.

2 Kaydırıcıyı video kameraya sürükleyerek video kameraya geçiş yapın.

3 Merceği objeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

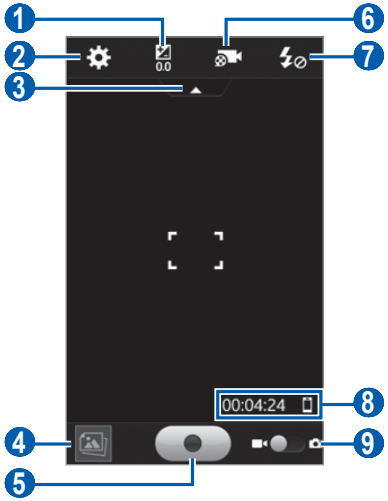

Numara	İşlev
1	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
2	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Vizörde simgeleri göstermenizi veya gizlemenizi sağlar.
4	Son çektiğiniz veya kaydettiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntülemenizi sağlar.
5	Video kaydetmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
7	Flaş ayarınızı değiştirmenizi sağlar.
8	Video kamera durumunu kontrol etmenizi sağlar. • 00:04:24 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu
9	Kameraya geçmenizi sağlar.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.

Yüksek çözünürlükte kayıt yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun.
Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve objeye odaklandığında yeşile döner.

6 Kaydı başlatmak için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini seçin.

7 Kaydı durdurmak için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini seçin.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, görüntü görüntüleyiciyi seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için seçeneğini seçin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini seçin.
- Videoyu silmek için, **Sil** → **Evet** seçeneğini seçin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.

- Diğer cihazlardaki bir videoyu oynatmak için, seçeneğini seçin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, seçeneğini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Zamanlayıcı	Kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Uygun bir ışıklandırma durumu seçmek için Dış mekan görünürlüğünü etkinleştirmenizi sağlar.
Sarsıntı önleme	Cihazın titreşim veya hareketinin neden olduğu bulanıklığı azaltmanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Kaydedilen videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve kayıt seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Bir video oynatma

1. Menü modunda, **Videolar** seçeneğini seçin.
2. Bir video seçin.
   Cihazınıza kaydedilen bir videoyu oynatmak için, **Kayıtlı** seçeneğini seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

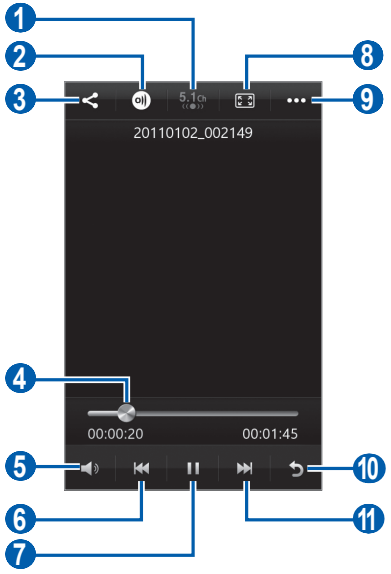

Numara	İşlev
1	Kulaklık bağlandığında 5.1 kanal ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
❷	Videoyu diğer cihazlarda oynatmanızı sağlar.
❸	Videoyu diğerlerine göndermenizi sağlar.
❹	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
❺	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
❻	Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar (3 saniye boyunca dokunun); Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (parmağınızı kaldırmadan uzun dokunun).
❼	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
❽	Video ekranının oranını değiştirmenizi sağlar.
❾	Videonun ayrıntılarını görüntüleyin veya video oynatıcısı ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.
❿	Geri oynatımı durdurmanızı ve parça listelerine geri dönmenizi sağlar.
⓫	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (parmağınızı kaldırmadan uzun dokunun) sağlar.

Galeri

Cihazınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1. Menü modunda, **Galeri** seçeneğini seçin.
2. Bir klasör → bir fotoğraf (simge yokken) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini seçin.

- Foto ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Yap**: Bir kişi için fotoğrafı duvar kağıdı olarak veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlayın.
  - **Döndür**: Fotoğrafı döndürün.
  - **Kırp**: Fotoğraftaki bir görüntüyü kırpın.
  - **Ayrıntılar**: Fotoğrafın ayrıntılarını görüntüleyin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, ▶ seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Diğer cihazlardaki bir fotoğrafı görüntülemek için, all seçeneğini seçin.

› Bir video oynatma

1. Menü modunda, **Galeri** seçeneğini seçin.
2. Oynatmak için bir klasör → bir video (▶ simgeli) seçin.
3. Oynatmak için ▶ seçeneğini seçin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 66

› Bir slayt gösterisini oynatın

1. Menü modunda, **Galeri** seçeneğini seçin.
2. ▶ seçeneğini seçin.
3. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac.

› Müzik dosyalarınızı cihazınıza ekleyin

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 87
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 103

- Bluetooth ile alma. ► sf. 95
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 104

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan müzik dosyalarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Kulaklık bağlandığında 5.1 kanal ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
2	Müziği diğer cihazlarda oynatmanızı sağlar.
3	Müzik dosyasının ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Numara	İşlev
4	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
5	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
6	Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar (3 saniye boyunca dokunun); Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (parmağınızı kaldırmadan uzun dokunun).
7	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
8	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
9	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
10	Çalma listesini açmanızı sağlar.
11	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (parmağınızı kaldırmadan uzun dokunun) sağlar.

- Müzik oynatıcısını bir kulaklık ile kumanda edebilirsiniz. Ana ekranda kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını da başlatabilirsiniz. Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.
- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde arttırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3D boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

› Albüm görüntüsüne erişim

1. Oynatma sırasında, cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
   Ekran, albüm görüntüsüne geçer.
2. Bir albümde sola veya sağa doğru kaydırın ve albüm görüntüsünü seçin.
3. Albüm görüntüsünün yanındaki listeden bir müzik dosyası seçerek oynatın.
4. Yürütülen dosyayı duraklatmak veya devam ettirmek için veya seçeneğini seçin.
   - Daire görüntüsüne geçmek için, seçeneğini seçin.
   - Albüm görüntüsüne geçmek için, seçeneğini seçin.

› Parça listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini seçin.
2. **Parça listeleri** → seçeneğini seçin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
4. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini seçin.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyoyu dinleme

1. Kulaklığı cihaza takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini seçin.
   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda, otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

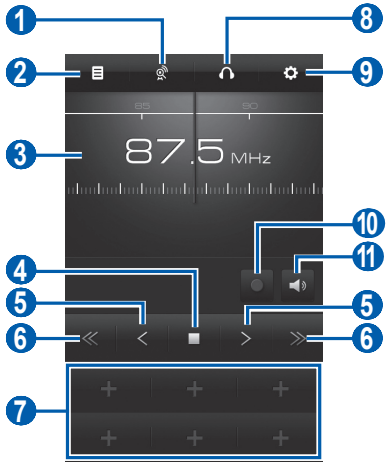

Numara	İşlev
1	Mevcut istasyonları taramanızı ve kaydetmenizi sağlar.
2	Mevcut radyo istasyonları listesini açmanızı sağlar.
3	Ölçek çubuğunu sağa veya sola ilerleterek frekansı değiştirmenizi sağlar.
4	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
5	Frekans ayarını yapmanızı sağlar.
6	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
7	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
8	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar (kulaklık veya cihazın hoparlörü).
9	FM radyo ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.
10	FM radyodan bir şarkı kaydetmenizi sağlar.
11	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› FM radyodan bir şarkı kaydetme

1. Kulaklığı cihaza takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini seçin.
3. FM radyoyu açmak için ▶ seçeneğini seçin.
4. İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
5. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini seçin.
6. Kayıt işleminiz bittiğinde, ■ seçeneğini seçin.
   Kaydedilen dosya **Kaydedilen dosyalar** (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → **Kaydedilen dosyalar** seçeneğini seçin) yerine kaydedilecektir.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

1. Kulaklığı cihaza takın.
2. Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.
3. seçin.
   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1. Kulaklığı cihaza takın.
2. Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu açmak için ▶ seçin.
4. İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
5. Radyo istasyonunu favoriler listesine eklemek için + seçeneğini seçin.

Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istasyonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokunun ve **Yeniden adlandır** veya **Kaldır** seçeneğini seçin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

1 Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.

2 ⚙ seçin.

3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kayıt yeri	Kaydedilen FM radyo kliplerini kaydetmek için bir hafıza konumu ayarlamanızı sağlar.
Alternatif Frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
Otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Java

Ödül kazanan Java teknolojisi ile oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Java oyunlarını veya uygulamalarını indirmeniz cihaz yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› Oyunları ve uygulamaları indirme

1 Menü modunda, **Java** → **Daha fazla oyun** seçeneğini seçin.

Cihazınız servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanan web sitesine bağlanır.

2 Bir oyun veya uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.

› Oyun oynama veya uygulamaları başlatma

1 Menü modunda, **Java** seçeneğini seçin.

2 Listeden bir oyun veya uygulama seçin ve ekranda verilen talimatları izleyin.

- Kullanılabilir oyunlar veya uygulamalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- Oyunların veya uygulamaların kontrolleri ve seçenekleri farklılık gösterebilir.

Kişisel bilgiler

Rehber

Cihazın hafızasında veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** → + seçeneğini seçin.
2. Kişi bilgilerini girin.
3. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini seçin ve telefon numarasını girin.
2. **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini seçin.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini seçin.
2. **Bul** seçeneğini seçin ve istediğiniz adın ilk harflerini girin.
   Ayrıca parmağınızı sağ taraftaki dizinde sürükleyerek listede hızlı bir şekilde kaydırabilirsiniz.

   Kişi listesinden, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.
3. Kişiler listesinden kişi adını seçin.

Bir kişiyi bulduğunuzda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Sesli arama yapmak için seçeneğini seçin.
- Görüntülü arama yapmak için seçeneğini seçin.
- Bir metin veya multimedya mesajı göndermek için seçeneğini seçin.
- Kişiye bir e-posta mesajı göndermek için, bir e-posta adresi seçin.
- seçeneğini seçin kişiyi sık kullanılan olarak ayarlayın.
- Bekleme ekranında kişiye bir kısayol eklemek için, **Ana ekrana ekle** seçeneğini seçin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini seçin.
- Kişiyi silmek için, **Sil** → **Evet** seçeneğini seçinn.
- Kişiyi diğerlerine göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini seçin.

› Sık kullanılan numara belirleme

1. Menü modunda, **Rehber** → **Favoriler** → seçeneğini seçin.
2. Kişiler'i seçin ve **Ekle** seçeneğini seçin.
   Kişi sık aradığınız kişi listenize kaydedilir.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Profilim** seçeneğini seçin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğini seçin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden cihazınızın rehberine kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

Bir hesap ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Hesaplar** seçeneğini seçin.
2. Bir hesap türü seçin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir hesaba giriş yapmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Hesaplar** seçeneğini seçin.
   Eklediğiniz hesaplar listesi belirecektir.
2. Bir hesabın yanındaki simgelerden birini seçin.
   - Tüm kişileri almak için, seçeneğini seçin.
   - Alacağınız kişileri seçmek için, seçeneğini seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1. Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** → + seçeneğini seçin.
2. Grup için bir ad girmenizi sağlar.
3. Bir grubu kaydetmek için bir hafıza konumu seçin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Kişileri SIM veya USIM kartına kopyalayın

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Kişileri al** veya **Kişileri dışa aktarın** → **SIM** seçeneğini seçin.
2. Kopyalamak istediğiniz kişi dosyalarını seçin ve **Dışarıdan al** veya **Dşrı ver** seçeneğini seçin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Kişileri al** → **Hafıza kartı** seçeneğini seçin.
2. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Dışardan al** seçeneğini seçin.

Kişi dosyalarını (vcf formatında) bir hafıza kartına aktarmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Kişileri dışa aktarın** → **Hafıza kartı** seçeneğini seçin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini seçin.
2. **Oluştur** seçeneğini seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini seçin.

2 Takvimin üst satırından bir görünüm modu seçin.

- **Ay**: Bir görünüşte tam bir ay; Ay görüntüsünde, programlanan etkinliklerin bulunduğu günler küçük bir üçgen ile gösterilmektedir; Ay görüntüsünde, ay ve yıl alanını seçerek yıl görüntüsüne geçebilir veya iki parmağınızı ekrana yerleştirerek hareket ettirebilirsiniz. Ay görüntüsüne dönmek için, istediğiniz bir ayı seçin.
- **Hafta**: Tam bir haftadaki günler için günlük bloklar
- **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
- **Listele**: Programlanan etkinliklerin bir listesi

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini seçin.

2 Takvimde bir tarih seçin.
Bugünkü tarihe gitmek için **Bugün** seçeneğini seçin.

3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

- **Paylaş** → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.
- Senkronizasyon ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra takviminizi Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. ► sf. 54

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, alarm belirtilen saatte çalacaktır. Alarmı durdurmak için, ⊠ öğesini sola sürükleyin.

Görevler

Sanal görev listesini oluşturmayı öğrenin ve önemli görevlerinizi hatırlatması için alarmları ayarlayın veya öncelik verin.

› Bir görev oluşturma

1. Menü modunda, **Görevler** seçeneğini seçin.
2. **Oluştur** seçeneğini seçin.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Görevleri görüntüleme

1. Menü modunda, **Görevler** seçeneğini seçin.
2. **Sıralm ölçtü** → bir kategori seçerek görevleri sınıflandırın.
3. Detaylarını görüntülemek için bir görev seçin.
   Son kullanma tarihi sona eren tamamlanmış görevler için, görevin yanındaki kutuyu işaretleyerek durumunu tamamlandı olarak ayarlayın.

- **Paylaş** → bir seçenek belirleyerek görevi başkalarına gönderebilirsiniz.
- Senk ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra görevlerinizi Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. ► sf. 54

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini seçin.
2. **Oluştur** seçeneğini seçin.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Notları görüntüleme

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini seçin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   Notu silmek için → **Evet** seçeneğini seçin.

- **Paylaş** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.
- Arkaplan rengini **Arayüz** seçeneğini belirleyerek değiştirebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

1. Menü modunda, **Ses kaydedici** seçeneğini seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini seçin.

3 Mikrofona doğru konuşun.

4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini seçin.
Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

5 Daha çok sesli not kaydetmek için seçeneğini seçin ve 2-4. adımları tekrarlayın.

› Sesli notu dinleme

1 Menü modunda, **Ses kaydedici** seçeneğini seçin.

2 **Liste** seçeneğini seçin sesli not listesini açın.

3 Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

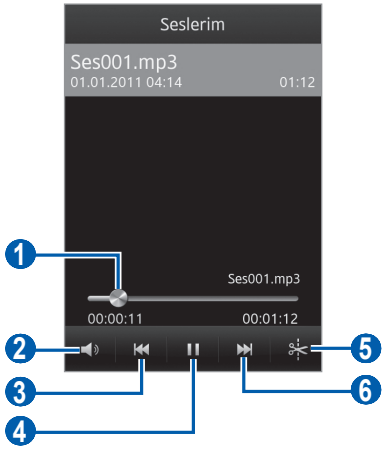

Numara	İşlev
1	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
2	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Numara	İşlev
❸	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (parmağınızı kaldırmadan uzun dokunun).
❹	Yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
❺	Dosyayı kırpın.
❻	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (parmağınızı kaldırmadan uzun dokunun) sağlar.

Paylaş → seçerek sesli notu başkalarına gönderebilirsiniz.

› Ses kaydı ayarlarını özelleştirin

1. Menü modunda, **Ses kaydedici** seçeneğini seçin.
2. **Ayarlar**'ı seçin.
3. Ses kaydını özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin.

Seçenek	İşlev
Kayıt yeri	Sesli notları kaydetmek için bir hafıza yeri seçmenizi sağlar.
Kayıt tipi	Bir kayıt türü seçin. Bir multimedya mesajına iliştirmek amacıyla bir sesli not kaydetmek için **MMS sınırı** seçeneğini belirlemenizi sağlar.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Bir internet profilini ayarlama

Ağa erişmek ve internete bağlanmak için, bir bağlantı profilini etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız tarafından ayarlanan profillere ek olarak, kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini seçin.
2. **Yeni** seçeneğini seçin.
3. Ağ ayarlarını özelleştirin. ► "Bir MMS profili oluşturma" (sf. 48)
4. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Uygulama profilleri** → **İnternet** seçeneğini seçin.
5. Bir bağlantı profili seçin.

› Web sayfalarını tarama

1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini seçin bir giriş sayfasını başlatın.

Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve **Git** seçeneğini seçin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Yukarıdaki ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gitmenizi sağlar.
3	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son İnternet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Mevcut web sayfasını yenilemenizi sağlar; Cihaz web sayfalarını yüklerken, bu simge ✕ olarak değişir.
5	Web tarayıcısı seçeneklerinin listesine erişmenizi sağlar.
6	Bir web sayfasını yeni pencerede açmanızı veya şu anda açık olan pencereler arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Ek özellikleri kullanmak için, ··· seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - **Yer imi ekle**: Geçerli web sayfasına yer imi eklemenizi sağlar.
  - **Ana ekrana ekle**: Bekleme ekranında açık olan web sayfasına bir kısayol ekleyin.
  - **İndirme Yöneticisi**: İndirme geçmişi görün.
  - **Arama metni**: Mevcut web sayfasında metin için arayın.
  - **Parlaklık**: Ekran parlaklığını ayarlayın.
  - **Kelime kaydırma açık**: Ekrana sığması için metin akışını ayarlamak üzere tarayıcıyı ayarlayın.
  - **Çıkış**: Web tarayıcısını kapatın.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi ekleyebilirsiniz. Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1. Menü modunda, **İnternet** → seçeneğini seçin.
2. **Ekle** seçeneğini seçin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

1. Menü modunda, **İnternet** → seçeneğini seçin.
2. **Geçmiş** veya **En çok ziyaret** seçeneğini seçin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklılık gösterebilir. Sürüş sırasında sürüşünüzü etkileyebilecek yol şartlarına, trafiğe ve diğer herhangi bir faktöre daima dikkat etmeli ve de tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymalısınız.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Menü modunda, **Navigasyon** seçeneğini seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, sorumluluk reddini okuyun ve **Kabul et** seçeneğini seçin.

3 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için **Evet** seçeneğini seçin (gerekirse). ► sf. 100

4 En son harita bilgilerini güncellemek için **Evet** seçeneğini seçin.

5 Mobil navigatörü başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok kullanışlı uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, widget'ler, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

1 Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini seçin.

3 Uygulamaları veya widget'leri istediğiniz gibi arayın ve indirin.

- İnternete erişmek ve uygulama indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin. Veya Samsung Apps broşürüne bakınız.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu servis kullanılamayabilir.

Senkronizasyon

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucuyla senkronize etmeyi öğrenin.

› Bir senkronizasyon profili oluşturma

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Senkronizasyon** seçeneğini seçin.

2 **Senkr. profili oluştur** seçeneğini seçin ve aşağıdaki profil seçeneklerini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Profil adı	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Senkr. sunucusu	Senkronize edilecek sunucunun web adresi girmenizi sağlar.
Senk. kategorisi	Senkronize edilecek veri türlerini seçmenizi sağlar.
Snkr. türü	Cihazı ve sunucuyu nasıl senkronize edeceğinizi belirlemenizi sağlar.
Şebeke profili	Senkronizasyonu kullanmak için bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

3 İşleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Senkronizasyonu başlatma

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Senkronizasyon** seçeneğini seçin.

2 Bir senkronizasyon profili seçin.

3 **Senkronizasyonu başlat**'ı seçerek belirlediğiniz web tarayıcısı ile senkronizasyonu başlatın.

YouTube

YouTube aracılığıyla video görüntülemeyi ve paylaşmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **YouTube** seçeneğini seçin.
2. Özellikli videolar listesinden bir video seçin.
3. Ekrandaki tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Google

Webdeki belirli verileri arayabilirsiniz. Ayrıca çeşitli Google hizmetlerini de kullanabilirsiniz.

Verileri aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini seçin.
2. Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
3. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Google hizmetlerini kullanmak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Uygulmlr** seçeneğini seçin.
2. Bir hizmet seçin.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alışverişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bluetooth** seçeneğini seçin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için kaydırıcıyı **Aktifleştirme** yanına kaydırın.
3. Cihazınızı bulmak için diğer cihazlara izin vermek üzere, **Görünür** → **Her zaman açık** seçeneğini seçin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Cihazları ara** seçeneğini seçin.

2 Bir cihaz seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Evet** seçeneğini seçin.

Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda da PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Bluetooth aracılığıyla göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek belirlemek için olan yöntem veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Evet** seçeneğini seçin (gerekirse).
2. Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini seçin (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klibi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirme

Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin ve kaydırıcıyı **Etkinleştirme** yanına getirin.

Arkaplanda çalışan Wi-Fi özelliği pil gücünü harcayacaktır. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir Wi-Fi AP bulun ve bağlanın

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin. Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.

2 Bir ağ seçme.

3 Ağ için bir parola girin ve **Bağlan** seçeneğini seçin (gerekirse).

› Bağlantı profilini özelleştirme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

2 Bulduğunuz Wi-Fi AP yanındaki seçeneğini seçin. Ağ için olan mevcut bağlantı profili görünür.

3 Seçilen Wi-Fi AP'nin bağlantı profilini özelleştirin:

Seçenek	İşlev
İsim	Profilin adını görüntülemenizi sağlar.
MAC adresi	Wi-Fi AP'nin MAC adresini görüntülemenizi sağlar.
Güvenlik tipi	Wi-Fi AP'nin güvenlik türünü görüntülemenizi sağlar.
Statik IP kullan	Wi-Fi AP için statik ağ adresleri oluşturmanızı sağlar. IP adresini, ağ geçidini, alt ağ maskesini ve DNS adreslerini manuel ayarlamanızı sağlar.
IP adresi	Wi-Fi AP'nin IP adresinizi görüntülemenizi sağlar.
Proxy adresi	Proxy sunucusunun adresini girmenizi sağlar.
Proxy portu	Proxy sunucusunun bağlantı noktasını girmenizi sağlar.

Bağlantı profilinin tüm ayrıntılarını silmek için, **Unut** → **Evet** seçeneğini seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak bir Wi-Fi AP'ye bağlanma

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. AP cihazının türüne bağlı olarak **WPS tuşu** seçeneğini seçin.
3. 2 dakika içinde AP cihazında bir WPS tuşuna basın.
   Veya AP cihazında bir PIN girin ve 2 dakika içinde **Başlat** seçeneğini seçin.

AllShare

Evinizde Wi-Fi üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

- Desteklenen dosya biçimleri cihazınızın yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **AllShare** seçeneğini seçin.
2. DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Video paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile video paylaşımını açmanızı sağlar.
Fotoğrafları paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile görüntü paylaşımını açmanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Müzik paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile müzik paylaşımını açmanızı sağlar.
İndirme yeri	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan hafıza konumunu seçmenizi sağlar.
Altyazılar	Altyazıları görüntülemek için ayarlamanızı sağlar.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1. Menü modunda, **AllShare** seçeneğini seçin.
2. **Cihazım** seçeneğini seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
5. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Bir cihazdaki dosyaları diğer cihazda yürütme

1. Menü modunda, **AllShare** seçeneğini seçin.
2. **Uzak cihaz** seçeneğini seçin.
   Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.

4 Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.

5 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.

6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'ler veya diğer cihazlar için kablosuz bir erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Mobil AP** seçeneğini seçin.

2 **Etkinleştirme** etkinleştirmek için kaydırıcıyı Etkinleştirme yanına kaydırın.

3 Onaylamak için **Evet** seçeneğini seçin.

4 Wi-Fi birleştirme özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihazımı gizle	Diğer cihazların sizin cihazınızı bulmasını engellemenizi sağlar.
Bağlanıyor	Diğer cihaz için kablosuz modem olarak mobil cihazınızı kullanmak üzere bağlama işlevini etkinleştirmenizi sağlar. Pil gücünden tasarruf etmek için birleştirme işlevini engellemenize ve yalnızca diğer cihazlar ile doğrudan iletişim kurmanıza olanak sağlar.
Şifre	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önleyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

5 İşiniz bittiğinde, ↩ seçeneğini seçin.

6 WPA alanına uygun parolayı girerek başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

GPS

Cihazınızda küresel konum bulma sistemi (GPS) alıcısı vardır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin ve ek GPS işlevleri kullanın.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneş ışıklarına karşı film kaplı araçta

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› GPS özelliğini etkinleştirme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** seçeneğini seçin.

2 Kaydırıcıyı **konum servisi**'nin yanına getirin.

GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya üzerini elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.

› GPS işlevselliğini artırın

GPS veri dosyalarını web sunucudan indirerek GPS işlevselliğini iyileştirmeyi öğrenin. Bu konumlandırma kapasitesinin hızını ve doğruluğunu iyileştirir.

GPS veri dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** seçeneğini seçin.

2 Kaydırıcıyı **Gelişmiş GPS**'in yanına getirin.

› Konum hizmetleri için mobil ağları kullanın

Mobil ağlar üzerinden konum bilgisini almayı öğrenin. Bu, GPS sinyali bulunmadığında veya GPS sinyali zayıf olduğunda bilgilerin cihazınızda görüntülenmesini kolaylaştırır.

Mobil ağa erişmek için ek masraflar ödemeniz gerekebilir.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** seçeneğini seçin.

2 Kaydırıcıyı **Ağ konumu**'nun yanına getirin.

› Sensör yardımını etkinleştir

GPS sinyali zayıfsa veya engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullanılmasını sağlar. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** → **Sensör yardımı** seçeneğini seçin.

› Konumunuzu görüntüleme

GPS'i kullanarak mevcut konumunuzun enlemini, boylamını ve irtifasını saptamayı öğrenin.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** → **Konumum** seçeneğini seçin.

TV bağlantıları (TV çıkış modu)

Cihazınızı bir TV'ye bağlamayı öğrenin ve cihazın arayüzünü TV ekranında görüntüleyin.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** seçeneğini seçin.

2 TV çıkış modunu etkinleştirmek için **TV-çıkışı** yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

3 **Tür** seçeneğini seçin.

4 Bölgenize göre bir video şifreleme sistemi seçin.

Seçenek	Bölge
NTSC	Kanada, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD
PAL	Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Almanya, İtalya, Kuveyt, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland

5 TV'nin açık olduğundan emin olun ve cihazınızı TV çıkış kablosunu kullanarak TV'ye bağlayın.

TV çıkış kablosunun sonlarındaki renkleri TV'nin A/V portlarındakiler ile eşleştirin.

6 TV'yi Harici giriş moduna geçirin.

Cihazın arayüzü TV ekranında görünür.

Video sistemlerindeki veya TV ekranınızın kalitesindeki farklılıklar sebebiyle dosyalarınız doğru gösterilemeyebilir.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, sunulan USB kablosuyla cihazınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilir ve cihazınızı bir PC için kablosuz modem olarak kullanabilirsiniz.

İlerideki hataları önlemek amacıyla hataları bulmak ve temizlemek için Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** seçeneğini seçin ve kaydırıcıyı **USB hata ayıklama** yanına getirin.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlarda çalışacaktır.

1. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
2. PC'deki Samsung Kies simgesine iki kez tıklayarak Samsung Kies'i başlatın.
3. Kişiler, takvimler, müzik veya fotolar gibi mobil verileri Samsung Kies ve bağlı cihazlar arasında aktarın veya eşzamanlayın.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlama

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

1. Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Yığın bellek** seçeneğini seçin.
3. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
5. Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın hafıza cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

› Cihazınızı kablosuz modem olarak kullanma

İnternete mobil ağ hizmeti aracılığıyla bağlanmak için cihazınızı bir PC için modem olarak kullanabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Bağlanıyor** seçeneğini seçin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Ekranda verilen talimatları izleyerek sürücüyü ağ sihirbazını yükleyin ve internet bağlantısını kurun.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağ aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **VPN** → **Yeni** seçeneğini seçin.
2. VPN türü seçin.
3. Bağlantı bilgisini özelleştirin.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
İsim	VPN sunucusu için bir isim girmenizi sağlar.
VPN sunucusu	VPN sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.
Kullanıcı adı	Kullanıcı adınızı girmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Şifre	Parolanızı girmenizi sağlar.
Kimlik denetimi türü	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçmenizi sağlar.
Ön paylaşımlı anahtarı	Önceden paylaştırılan anahtarı girmenizi sağlar.
Grup Kimliği	Grup adınızı girmenizi sağlar.
Şifre	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlamanızı sağlar.
L2TP sırrnı etknlştr	L2TP secret şifreyi kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
L2TP sırrı	L2TP gizli şifreyi girmenizi sağlar.

4 İşleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Özel bir ağa bağlanın

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **VPN** seçeneğini seçin.

2 Özel bir ağ seçin.

Araçlar

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

1. Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin.

Caster

Web ile cihazınız arasında veri aktarmayı öğrenin. Ayrıca arkadaşlarınız ve aileniz ile çeşitli multimedya dosyalarını ve verileri de paylaşabilirsiniz. Caster web uzantısının en son sürümünü SamsungApps web sitesinden (www.samsungapps.com/casterdownload.html) indirin ve PC'nize yükleyin.

› Verileri cihazınıza gönderin

1. PC'nizde bir web sitesine gözatarken, üzerine tıklayın ve Samsung hesabınıza oturum açın.
2. üzerine tıklayın.

Aynı zamanda mevcut web sayfasının web adresini de gönderebilirsiniz, üzerine tıklayın.

3. Bir öğe seçin ve üzerine tıklayarak bir öğeyi gönderin.
   Öğeyi cihazınıza daha sonra göndermek üzere atlamak için, üzerine tıklayın.

› Aktarılan verileri görüntüleyin

1 Menü modunda, **Caster** seçeneğini seçin.

2 **İçeriklerim** → bir öğe seçin.

Bir veriyi görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Mevcut seçenekler bir dosya türüne göre değişebilir.

- Verileri arkadaşlarınıza göndermek için, **Paylaş** seçeneğini seçin. Arkadaşlarınızın listesini **Arkadaşlar** seçeneğini seçerek görüntüleyebilirsiniz.
- Webde bir web linkine giriş yapmak için, **Tarayıcıda aç** seçeneğini seçin.
- Fotoyu cihazınıza kaydetmek için **Görüntüyü kaydet** seçeneğini seçin.
- Veriyi silmek için seçeneğini seçin.

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometre, geri sayım aleti ve dünya saati de kullanabilirsiniz.

› Yeni bir alarm ayarlama

1 Menü modunda, **Saat** → **Alarm** seçeneğini seçin.

2 seçeneğini seçin.

3 Alarm bilgilerini ayarlayın.

4 İşleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

Otomatik güç açma özelliğini açmak için → **Otomatik açılış** seçeneğini seçin. Otomatik güç özelliği cihaz kapalı iken cihazı alarmın istediğiniz zaman çalmasını sağlamanıza olanak sağlar.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için öğesini sola sürükleyin.
- Erteleme süresince alarmı susturmak için öğesini sağa sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Menü modunda, **Saat** → **Alarm** seçeneğini seçin.
2. → **Sil** seçeneğini seçin.
3. Silmek istediğiniz alarmları seçin ve **Sil** seçeneğini seçin.

› Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Saat** → **Dünya saati** seçeneğini seçin.
2. → seçeneğini seçin.
3. Metin giriş alanını seçin ve bir şehir adının birkaç harfini girin.
   Dünya haritasından bir şehir seçmek için seçeneğini belirleyin.
4. İstediğiniz bir şehir adını seçin.
5. Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

› Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Saat** → **Kronometre** seçeneğini seçin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini seçin.
3. Süreleri kaydetmek için **Tur** seçeneğini seçin.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini seçin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini seçin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

1 Menü modunda, **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini seçin.

2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
Alarm sesini değiştirmek için, seçeneğini seçin.

3 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini seçin.
Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Ana ekran tuşuna veya erişim tuşuna basın ve başka bir uygulamaya erişin.

4 Zamanlayıcı sona erdiğinde, seçeneğini sola sürükleyerek uyarıyı durdurun.

Dosyalarım

Cihazınızda veya hafıza kartınızda saklanan bütün görüntü, video, müzik, ses klibi ve diğer dosya türlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeyi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Bu cihaz aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Desteklenen biçim
Görüntü	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Müzik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac
Ses	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Diğerleri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

› Bir dosyayı görüntüle

1 Menü modunda, **Dosyalarım** → bir hafıza yeri seçin.

2 Bir klasör → bir dosya seçin.

- **Resimler**'de diğer kaynaklardan indirdiğiniz, aldığınız ya da çektiğiniz fotoğrafları ve görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
- **Videolar**'da diğer kaynaklardan indirdiğiniz aldığınız veya kaydettiğiniz videoları oynatabilirsiniz.
- **Sesler**'de kaydettiğiniz tüm müzik dosyalarını, zil seslerini, ve ses kliplerini oynatabilirsiniz, bunlara sesli notlar ve FM radyo klipleri dahildir.
- **Diğerleri** kısmında, desteklenmeyen dosyalar da dahil olmak üzere belgeleri ve veri dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir klasörde aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir dosya göndermek için **Paylaş** seçeneğini seçin.
- Bir klasör oluşturma, taşıma, kopyalama veya silme gibi ek özellikleri kullanmak için **Yönet** seçeneğini seçin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini seçin.

› Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlama

Fotolarınızı veya görüntülerinizi boş ekran için arkaplan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.
2. **Diğer** → **Yap** → **Duvar kağıdı** → **Ayarla** seçeneğini seçin.

› Ses klibini zil sesiniz olarak ayarlama

Ses klasöründeki herhangi bir müzik veya ses klibini gelen aramalar, mesajlar veya alarmlar için ses klasöründe ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → bir ses klibi seçin.
2. Oynatma sırasında, → bir seçenek belirleyin.

Ses komutları

Cihazınız sesli komutlarınızı uygulamaya geçiren akıllı sesli komut özelliği sunmaktadır. Sadece cihazınıza konuşarak bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, konumları veya bilgileri arayabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ses komutları** seçeneğini seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, sorumluluk reddini okuyun ve **İleri** → **Kabul** seçeneğini seçin.
3. Mikrofona bir komut söyleyin ve **Listening...** seçeneğini seçin.
4. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini seçin.

2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Wi-Fi

- **Etkinleştirme**: Wi-Fi özelliğini açıp kapatın. ► sf. 95
- **Gizli ağ bul**: Wi-Fi AP'leri Manuel olarak arayın.

Şebeke

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin verin ya da ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri hizmetlerini kullanmak için ayarlayın.
- **Şebeke seçimi**: Ağ seçim yöntemini otomatik veya manuele ayarlayın.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke bandını seçin.
- **Bağlantılar**: Ağ özellikleri için kullanmak üzere bağlantı profillerini ayarlayın.
- **Uygulama profilleri**: Her uygulama veya özellik için bir bağlantı profili seçin.

Bluetooth

- **Aktifleştirme**: Belirli bir mesafeden veri alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin. ► sf. 93
- **Görünür**: Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlayın.
- **Arama seçenekleri**: Aramanıza ne tür Bluetooth cihazlarını dahil etmek istediğinizi seçin.
- **Varsayılan bellek**: Alınan dosyalar için bir hafıza yeri seçin.

Konum

GPS bağlantıları ile ilgili ayarları özelleştirin. ► sf. 100

Bağlantılar

- **Mobil AP**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirerek cihazınızı bir AP (Erişim noktası) gibi kullanın. ► sf. 99
- **USB yardımcı uygulamaları**: Cihazı bir PC'ye bağladığınızda etkinleştirilecek bir USB modu ayarlayın. ► sf. 103
- **VPN**: Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 105
- **Wi-Fi ile Kies**: Cihazınızı Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.
- **Senkronizasyon**: Bir senkronizasyon profili oluşturun. ► sf. 91

Ses

- **Ses**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Zil sesleri ile oynarken cihazın titremesi için ayarlayın.
- **Gelen arama**:
  - **Zil sesi**: Gelen aramaları bir melodi çalarak uyarmak üzere kullanılacak bir zil sesi seçin.
  - Alttaki kaydırıcıları kullanarak arama zil sesi için ses seviyesini ve titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Bildirim**:
  - **Mesaj uyarısı**: Gelen mesajlar için bir zil sesi seçin.
  - **E-posta uyarısı**: Gelen e-posta mesajlarında sizi uyarması için bir zil sesi seçin.
  - Alttaki kaydırıcıyı kullanarak mesaj zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Ortam sesi**: Müzik ve video için varsayılan ses seviyesini ayarlayın.
- **Sistem ses seviyesi**: Dokunma sesi ve açma/kapama sesi için varsayılan ses seviyesini ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirim**: Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran

Cihazınızdaki ekranı ve ışık kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Tema**: Ekran için bir tema seçin.
- **Duvar kağıdı**: Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Ekran kilitlendiğinde görüntülenecek olan bir görüntü seçin.

- **Yazı tipi türü**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya görüntülemek için bir metin boyutu seçin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Aydınlatma süresi**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayın.
- **Pil yüzdesi**: Kalan pil ömrünü görüntülemek üzere ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlayın.
- **TV-çıkışı**: TV'nizin doğru TV bağlantıları için bir video kodlama sistemi seçin. ► sf. 102

Genel

Cihazınızın genel ayarlarını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara giriş yapın ve değiştirin:

› Tarih ve saat

Eğer pilin şarjı tamamen boşalmışsa veya cihazınızdan çıkarılmışsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik güncelleştirme**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncelleyin.
- **Saat dilimi**: Ana saat diliminizi ayarlayın.
- **Tarih**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.
- **Saat**: Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
- **Saat biçimi**: Bir zaman biçimi seçin.
- **Tarih biçimi**: Bir tarih biçimi seçin.

› Dil

- **Ekran**: Cihazınızın ekranında kullanacağınız bir dil seçin.
- **Klavye**: Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Ses girişi ve çıkışı

- **Sesli komuta geçiş tuşu**: Ana ekran tuşuna iki kez basarak sesli komut uygulamasını başlatmak için ayarlayın.
- **Ses girişi dili**: Ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Otomatik dinle**: Sesli komut özelliğini başlattığınızda sesli aramaya otomatik olarak başlamak için otomatik olarak ayarlayın.
- **Kişi tanıma**: Kişiler için ses aramalarını artırmak için ayarlayın.
- **Hakaret içeren kelimeleri gizle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Sesli uyarı**: Cihazınızdaki çeşitli etkinlikler için bildirimleri okumak üzere ayarlayın.
- **Konuşma dili**: Sesli uyarı özelliği için dil seçin.
- **Yardım**: Sesli komut özelliğini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Hakkında**: Şartlar ve koşullar ile gizlilik politikasını görüntüleyin.

› Hareketler

- **Hareket kullan**: Hareket algılamayı kullanmak için ayarlayın.
- **Salla**: Cihazın kilidini sallayarak açılacak şekilde ayarlayın.
- **Ters çevir**: Cihazı yüz aşağı koyarak cihazın tüm seslerini kapatmanıza olanak sağlayan etiket duraklatma özelliğini etkinleştirin.

› Erişebilirlik

- **Ses çıkışı**:
  - **Sesli uyarı**: Cihazınızdaki çeşitli etkinlikler için bildirimleri okumak üzere ayarlayın.
  - **Konuşma dili**: Sesli uyarı özelliği için dil seçin.
- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya görüntülemek için bir metin boyutu seçin.

› Yükleme konumu

Yeni uygulamaları yüklemek için varsayılan hafıza konumunu seçin.

› Bellek

Hafıza kartlarının ve cihazınızın hafıza bilgisini denetleyin ve cihazın hafızasını temizleyin veya hafıza kartını biçimlendirin.

› Kullanım

- **Arama süresi**: Son aramanın süresi ve tüm aramaların toplam süresi gibi aramalarınızın zaman verilerini görüntüleyin.
- **Mesaj sayacı**: Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj sayısını görüntüleyin.
- **Paket veri sayacı**: Gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını görüntüleyin.

› Güvenlik

- **Telefon kilidi**: Cihazı kullanmadan önce bir cihaz parolası için gerekli olan cihaz kilitleme özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **Gizlilik kilidi**: Çeşitli uygulama türlerini özel yapar; Özel uygulamalara erişmek için, cihazınızın parolasını girmeniz gereklidir.
- **Mobil cihazımı bul**: Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan Mobilimi Bul özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 35
- **Şifre değiştir**: Cihazın parolasını değiştirin.
- **SIM kilidi**: SIM veya USIM kartını değiştirdiğinizde SIM parolası için gerekli olan SIM kilitleme özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **PIN kilidi**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **PIN değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Sabit arama modu**: Aramaları SIM veya USIM kartındaki telefon numaraları ile sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN2 değiştir**: Ana PIN2'yi korumak için kullanılan PIN'i değiştirin.

› Telefon hakkında

- **Cihaz bilgisi**: Cihazınız için olan model numarası ve CPU kullanımı gibi sistem bilgilerini görüntüleyin.
- **Kayıt yeri**: Cihazınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin.
- **Açık kaynak lisansları**: İndirilen programların açık kaynak lisanslarını kontrol edin.
- **DivX(R) VOD**: Kayıt yapma ve kaydı kaldırma kodlarınızı kontrol edin. DivX video dosyalarını oynatmak için, cihazınızı DivX web sitesindeki kod ile kaydetmeniz gereklidir.
- **Sertifikalar**: Sertifikaların ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Güvenlik ilkesi**: Cihazınızı şifrelemek ve cihazınıza kaydedilen verilerinizi ve bilgilerinizi korumak için olan güvenlik politikasının durumunu görüntüleyin.

› Yazılım güncelleştirme

Cihazınızın yeni cihaz yazılımı çıkarıldığında, servis sağlayıcınız veya Samsung sunucusu size bir bildirim gönderecektir. Bir güncelleme bildirimi alırsanız, yeni cihaz yazılımını cihazınıza indirin.

- **Güncelle**: Cihazı yazılımı güncellemesini kontrol edin ve güncellemeyi indirin.
- **Otomatik güncelle**: Cihazı yazılımı güncellemesini otomatik olarak kontrol edin ve denetleyin.
- **Sadece Wi-Fi**: Bir Wi-Fi bağlantısı ile sadece güncellemeyi indirmek için ayarlayın.
- **İletim mesajları**: Web sunucuları tarafından iletilen mesajları alıp almayacağınızı ayarlayın.

› Lisanslar

Süre bitimi hatırlatıcısı: Lisans sona erdiğinde bir bildirim alacak şekilde ayarlayın.

› Sıfırla

- **Fabrika ayarlarına dön**: Çeşitli ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Hangi ayarları sıfırlayacağınızı seçin. Ayarlarınızı sıfırlamak için cihazınızın parolasını girmeniz gereklidir.
- **SIM kartı profil ayarları**: SIM kartı profili ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Cihazınızın parolasını girmeniz gereklidir.

SIM veya USIM kartınıza bağlı olarak bu menü kullanılamayabilir.

- **Fabrika sıfırlaması**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin. Cihazınızın parolasını girmeniz gereklidir.

Hesaplar

E-posta veya SNS hesaplarını görüntüleyin, ayarlayın veya silin.

Bildirim

Gelen mesajlar, Samsung Apps'deki yeni uygulamalar veya diğerleri ile dosya aktarımı için bir uyarı etkinleştirin veya etkinleştirmeyi iptal edin.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin:

- **Arayan kimliğimi göster**: Cep telefonu numaranızı alıcılara gösterin.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa gösterilecek olan bir görüntüyü seçin.
- **Gelen aramada kendine ait video**: Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları başka bir numaraya aktarın.
- **Arama bekletme**: Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.
- **Otomatik reddet**: Otomatik olarak geri çevirmek için arayanlar listesi belirleyin.
- **Hızlı arama**: Hızlı arama numaraları ayarlayın.
- **Aramayı mesajla reddet**: Bir aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek bir mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Arama durumu sesleri**: Çağrı bağlantısını, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Telesekreter numarası**: Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
- **Yakınlık sensörü**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için ayarlayın.

Mesajlar

Mesaj özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Tekrar uyarısı

Telefonun yeni mesajlarda sizi ne sıklıkta uyaracağını ayarlayın.

› Metin mesajları

- **İletim raporu**: Mesajlarını alırken gönderenleri bilgilendirmek için ağı ayarlayın.
- **Servis merkezi**: Metin mesajları için merkez adresini seçin ve girin.
- **CB mesajları**: Mobil ağlardan gelen yayın mesajlarını almak için ayarlayın.
- **Acil durum mesajları**: Bir SOS mesajı göndermek için. ► sf. 51
- **Karakter desteği**: Bir karakter kodlama türü seçin. Unicode kodlamasını kullanmanız bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarısına düşürecektir.
- **Yedekle ve geri yükle**: Mesajlarınızı bireysel mesaj veya klasör ile yedekleyin veya yedeklediğiniz mesajları geri yükleyin.

› Multimedya mesajları

- **İletim raporu**: Mesajlarını alırken gönderenleri bilgilendirmek için ağı ayarlayın.
- **Okundu raporu iste**: Mesajınız okunduğunda mesajınız ile birlikte okundu raporu için bir talep gönderin.
- **Ana şebeke**: Ana servis alanında iken cihazınızın yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağınızı ayarlayın.
- **Dış şebeke**: Siz başka bir ağda dolaşımda iken cihazınızın yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını ayarlayın.
- **Konu alanı**: Metin giriş alanında konu alanını görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Oluşturma modu**: Multimedya mesajlarını oluşturmak için bir mod seçin. Herhangi bir içerik türüne sahip mesajları oluşturmayı ve içerik türüne veya boyutuna göre uyarı mesajlarını almayı seçebilirsiniz.

E-posta

E-posta özellikleri için ayarları özelleştirin.

› E-posta hesapları

E-posta hesaplarını görüntüleyin, ayarlayın veya silin.

› Gönderme seçenekleri

- **Kimden**: Gönderenin adresi olarak bir e-posta adresi girin.
- **Öncelik**: Mesajlarınızın öncelik seviyesini ayarlayın.
- **Bir kopyasını sakla**: Sunucudaki gönderilen mesajların bir kopyasını kaydedip kaydetmeyeceğinizi ayarlayın.
- **Gövde ile yanıtla**: Bir mesaja cevap verirken orijinal bir mesajı ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Dosyalar ile ilet**: Bir mesajı iletirken eklentileri ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Okundu raporu al**: Mesajınız okunduğunda mesajınız ile birlikte okundu-yanıtla isteği gönderin.
- **İletim raporu al**: Mesajınız iletildiğinde mesajınız ile birlikte iletildi raporu için bir talep gönderin.
- **Kartvizitimi ekle**: Kartvizitinizi giden mesajlarınıza ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Kendimi her zaman CC'ye ekle**: Tüm giden mesajlarınız için e-posta adresinizi dahil edip etmeyeceğinizi ayarlayın.
- **İmza ekle**: İmzanızı giden mesajlarınıza ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **İmza**: İmzanızı girin.

› Alma seçenekleri

- **E-posta boyutu**: Mesajlar için izin verilen maksimum boyutu seçin.
- **Silme seçenekleri**: Cihazınızdaki veya cihaz ve sunucudaki mesajları silip silmeyeceğinizi seçin.
- **Okundu raporu gönder**: Mesajları okurken gönderenleri bilgilendirmek için ağı ayarlayın.
- **Uzak resimleri yükle**: E-postaya eklenen görüntüleri yüklemek için ayarlayın.

› E-postaları engelle

Belirtilen e-posta adreslerindeki ve konulardaki e-postaları engelleyin.

› Zincir liste

Görüntüleme modunu değiştirmenizi sağlar.

Rehber

- **Kişileri göster**: Kişileri görüntülemek için bir hafıza yeri seçin.
- **İsim görünümü**: Kişi adlarını nasıl görüntüleyeceğinizi ayarlayın.
- **Hesaplar**: Topluluk hesaplarınızdan kişi alma.
- **Profilim**: Kartvizitinizi oluşturma.
- **Servis numaraları**: İstediğiniz bilgileri almak için servis sağlayıcısını arayın.
- **Kişileri al**: Kişileri SIM veya USIM kartından hafıza kartına aktarın.
- **Kişileri dışa aktarın**: Kişileri SIM veya USIM kartına veya hafıza kartına aktarın.

Takvim

Takvim için ayarları özelleştirin:

- **Haftanın ilk günü**: Haftaya hangi gün ile başlayacağınızı ayarlayın (Pazar veya Pazartesi).
- **Takvimleri al**: Cihazınızın hafızasındaki veya hafıza kartındaki etkinlikleri içeri aktarın.
- **Programlarımı dışarı aktar**: Cihazınızın hafızasındaki veya hafıza kartındaki programları dışarı aktarın.
- **Yıldönümlerimi dışarı aktar**: Cihazınızın hafızasındaki veya hafıza kartındaki yıllıkları dışarı aktarın.
- **Saat dilimini kilitle**: Takvim için mevcut zaman dilimini kullanmak için ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Takvim zaman dilimini ayarlayın.

Not

- **Hafıza kartından al**: Notları hafıza kartından içeri aktar.
- **Bellek kartına aktar**: Notları hafıza kartına aktar.

İnternet

İnternet tarayıcısı için ayarları özelleştirin.

- **Ana sayfa**: Ana sayfanız olarak kullanmak için web sitesinin web adresini girin.
- **Tercihler**: Web tarayıcınız için ekran ve ses ayarlarını değiştirin.

- **ID/parolayı otomatik kaydet**: Adınızı ve parolanızı otomatik kaydetmek için ayarlayın.
- **Şifreleme**: Bir karakter kodlama türü seçin.
- **RSS güncelleme**: Abone olduğunuz RSS beslemelerini düzenli aralıklarda otomatik olarak güncellemek için web tarayıcınızı ayarlayın. Otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirmeniz indirilen veri miktarını artırır ve ek masraflar oluşturabilir.
- **Sunucu sertifikaları**: Sertifikaların ayrıntılarını görüntüleyin.
- **İnternet hakkında**: Web tarayıcısı sürümüne ve telif hakkı bilgilerine erişim.
- **Veriyi otomatik sil**: Geçmiş, önbellek, çerezler, kullanıcı adları ve parolaları gibi gözatarken saklanan verileri otomatik olarak silmek için ayarlayın.
- **Önbelleği sil**: Önbelleği temizle; Önbellek geçici bir hafıza konumu olup en son girilen web sayfalarına ait bilgileri kaydeder.
- **Tanımlama bilgilerini sil**: Cihazınıza kaydedilen çerezleri siler.
- **Kayıtlı kullanıcı adı/şifre sil?**: Tüm kayıtlı kullanıcı adlarını ve parolaları silin.
- **Veritabanını sil**: Kaydedilen tüm veritabanını silin.

Müzik çalar

Müzik oynatıcısı seçeneklerini ayarlayın.

- **Ekolayzer**: Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
- **Efekt**: Bir ses efekti seçin.
- **Görselleştirme**: Oynatma sırasında görüntülemek için canlandırılan bir görüntü seçin.
- **Lirik**: Oynatma sırasında şarkı sözlerini görüntülemek için ayarlayın.

Galeri

Slayt gösterisi için ayarları özelleştirin.

- **Efekt**: Fotolar arasında bir geçiş efekti seçin.
- **Süre**: Her fotoğrafın slayt gösterisinde görüneceği süreyi belirleyin.
- **Rasgele**: Fotoları rastgele sırayla göstermek üzere ayarlayın.

Samsung Apps

Güncelleştirme bildirimi: Samsung Apps'ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

AllShare

Ortam dosyalarını DLNA cihazları arasında paylaşmak için DLNA hizmetini etkinleştirin. ► sf. 97

Topluluklar ile yükleme

Topluluk web siteleri listesini güncelleyin ve medya dosyalarını güncellemek için topluluk hizmetine oturum açın.

Akıllı Arama

Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **PIN kilidi** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Arama tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihazdan bip sesi çıkar ve pil simgesi boştur

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, SAMSUNG logosu görününceye kadar Açma/kapama tuşuna 8-10 saniye basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Sıfırla** → **Fabrika sıfırlaması** → **Evet** → **Evet** seçeneğini seçin.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri ve cihazları asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.

- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir ya da bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.

SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş bölgesindeki SAR	0,625 W/kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı daha az kullanmalarını önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S8530

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.26 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
3. Bilgisayarınızdan Samsung Kies uygulamasını çalıştırın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Printed in Korea
GH68-36889G
www.samsung.com
Turkish. 04/2012. Rev. 1.0